Popcornhour A-400 メディアプレイヤーキット　クイックスタートガイド

このたびはPopcornhour A-400メディアプレイヤーキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このクイックスタートガイドではHDMIケーブルを使ってA-400 をテレビに接続して初期設定をおこなう方法を説明しています。
設定後の詳しい使い方については、下記ＵＲＬから取扱説明書（ＰＤＦ）をダウンロードしてご利用ください。
（2013.10.18公開のファームウェア「05-04-131014-25-POP-422」以降に対応したマニュアルです）

http://www.popcornhour.jp/download/nmp/a-400/a-400.html

テレビに接続する

A-400本体背面のHDMI端子とテレビのHDMI入力端子を付属のHDMIケーブルで接続して、テレビの電源を入れてHDMI入力に切り替えます。次に付属のACアダプターをA-400に取り付けて本体の電源をいれます。A-400が起動するとテレビの画面にPopcornhourのロゴが表示されます。

テレビ背面

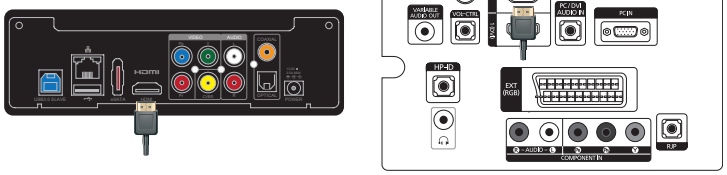

本体背面の HDMI 出力端子をテレビの HDMI 入力端子へ

起動中のロゴ画面

画面が出ないときは

起動ロゴがテレビの画面に表示されず、テレビに何も映らない場合はリモコンのTV MODEボタンを押してからすぐに数字ボタンを押してA-400のHDMI出力モードを変更して、お使いのテレビで対応している出力モードに設定してください。

出力モード

ボタン組み合わせ	出力モード
TV MODE → 1 .:/@	480i (コンポジット出力可)
TV MODE → 7 pqrs	720p
TV MODE → 8 tuv	1080i
TV MODE → 9 wxyz	1080p

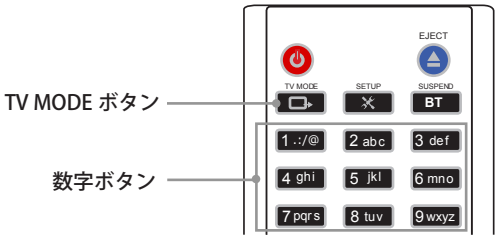

リモコン

注意：TV MODEボタンと数字ボタンは同時に押さず、TV MODEボタン、数字ボタンの順番で押してください。

セットアップウィザードで初期設定をおこなう

テレビにホーム画面が表示されたら、まず初めにセットアップウィザードで本体の初期設定をおこなってください。セットアップウィザードではメニュー言語やネットワークの設定などを簡単におこなうことができます。セットアップウィザードの設定方法は取扱説明書の17ページ**「8. セットアップウィザード」**をご覧ください。

ファームウェアの更新について

セットアップウィザードでネットワーク設定後に本体がインターネットに接続されると、新しいファームウェアがリリースされている場合にはファームウェアの更新が通知されます。新しいファームウェアの更新通知が表示された場合はファームウェアを更新してください。ファームウェアの更新方法は取扱説明書の88ページ**「15. ファームウェアの更新」**をご覧ください。

その他

本体の詳しい使い方については取扱説明書をご覧ください。本体の動作がおかしいときは取扱説明書91ページの**「16. 困ったときは」**の内容をご確認ください。それでも不具合が解消されない場合や修理をご依頼される場合はサポートセンターにお問い合わせください。（サポートセンターはメール受付のみとなっております。）

本製品のお問い合わせ、サポートはメールのみとなっております（代表電話等ではお応えできません）。
以下のメールフォームにてご連絡ください。
http://www.entis-marketing.jp/support/support_form.html

© Entis Co., Ltd. QS-400-r2